

# **TOSHIBA**



Téléviseur couleur a télécommande



2100RF/2101RF/2103RF

Soyez les bienvenus dans le nouvel univers brillant de la couleur Toshiba. Votre nouveau téléviseur couleur construit avec précision a été conçu et construit par l'un des plus grands fabricants mondiaux de circuits intégrés, de transistors et de diodes pour vous donner une performance naturelle et extrêmement fiable.

Veuillez lire ce manuel et le conserver pour vous y référer par la suite.

### Pour votre Securité

Le téléviseur ne doit être branché que sur une alimentation secteur de 220V - 240V, 50Hz.

Choisissez un endroit où l'écran ne sera pas frappé directement par la lumière d'une lampe ou d'une fenêtre et mettez-le, si possible, hors de la portée de jeunes enfants.


Vérifiez qu'il y a une circulation d'air adéquate au niveau des ouvertures du couvercle arrière du téléviseur. Ne placez pas le téléviseur pres de rideaux, ni sur une étagère ou il risque ait de se trouver comme dans une boite.

#### Choix d'une Antenn


Pour la réception optimale de la couleur, il faut un bon signal et cela signifie généralement qu'il faut se servir d'une antenne extérieure ou d'une antenne dans le grenier. Le type d'antenne et sa localisation exacte dépendront du secteur où vous habitez et les installateures d'antennes près de chez vous seront lesmieux placés pour vous conseiller. Là où les signaux le permetten t, on peut se servir d'une antenne sur le téléviseur que l'on branche clans la douille d'antenne et que l'on fait tourner pour obtenir la meill eure

Ouvrir enrepoussant avec soin le couvercle et introduire deux piles en veillant à respecter la polarité correcte.

Les types de pile appropriés sont les suivants: UM-4, AAA, RO3 ou 1.5v.

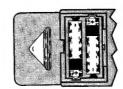

2188

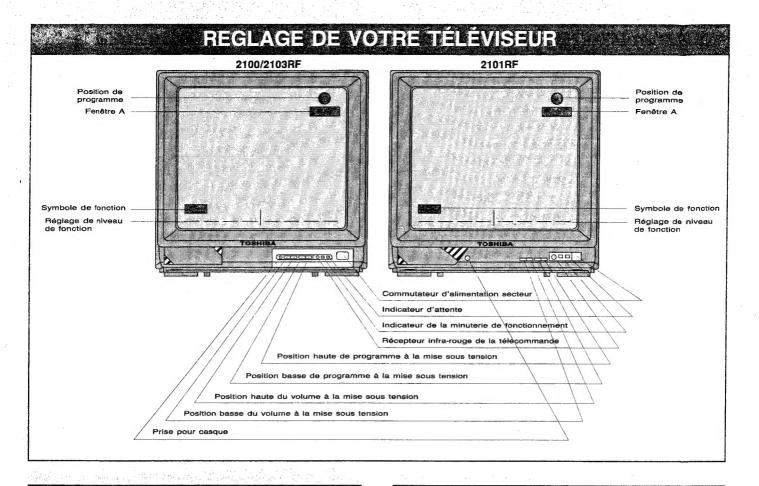

#### Mise en Marche

- Brancher votre câble d'antenne à la douille de connexion située à l'arrière du téléviseur et introduire la fiche d'alimentation secteur dans une prise de courant.
- Appuyer sur l'interrupteur secteur, ceci fait s'allumer une lampe témoin rouge. Si une image n'apparaît pas après plusieurs secondes, enfoncer le bouton o sur la télécommande.
- 3a. Pour accorder automatiquement tous les canaux
- ii. Sélectionner le récepteur voulu en appuyant à plusieurs reprises sur la touche du boîtier manuel jusqu'à ce que les mots "FRANCE" ou "MULTI" apparaissent dans le fenêtre A; puis, pendant que cet affichage est présent, appuyer sur la touche voisine + pour sélectionner.
- N.B. Lorsqu'on regarde des émissions Secam L, la sélection système doit être sur la position "FRANCE"; pour toutes les autres émissions, il faut utiliser la position "MULTI".
- iii. Appuyer à plusieurs reprises sur la touche jusqu'à ce que les lettres ASM apparaissent dans la fenêtre A. Alors, pendant que cet affichage est présent, appuyer sur la touche voisine + . Le poste effectuera alors une recherche sur toute la gamme de fréquence dans l'ordre ascendant, en commençant par les canaux VHF, puis en poursuivant par les canaux UHF.
- 3b Pour effectuer un réglage d'accord sur une position de programme souhaité.
- Appuyer sur les touches P du poste TV afin de sélectionner la position de programme voulu.
- ii. Sélectionner le récepteur voulu comme indiqué en section 3a (ii).
- ii. Sélectionner le récepteur voulu comme indiqué en section 3a (ii). iii. Appuyer à plusieurs reprises sur la touche du boîtier manuel jusqu'à ce que le symbole >>> apparaisse dans la fenêtre A; puis, pendant que ce symbole est affiché, appuyer sur la touche voisine + (pour une recherche de canal VHF) ou sur la touche (pour une recherche de canal UHF). Le poste TV commencera sa recherche et s'arrêtera dès qu'il rencontre le premier signal. Si ce signal n'est pas le signal voulu, appuyer à plusieurs reprises sur la touche jusqu'à ce que le symbole apparaisse, puis appuyer sur les touches voisines + ou —. Si le symbole clignote plus lentement, la recherche a atteint une extrémité de bande, et elle peut être relancée. Pour relancer la recherche apres un cycle complet, il peut être necessaire d'appuyer sur le bouton et

- ensuite d'appuyer sur le bouton + pour la VHF ou le bouton pour l'UHF.
- Répéter les opérations indiquées dans les sections 3b i, ii, et iii, iusqu'à ce que tous les canaux soit mémorisés.
- v. On peut obtenir un réglage d'accord très précis en appuyant à plusieurs reprises sur la touche ☐ du boîtier manuel jusq'à ce que le symbole ☐ ☐ apparaisse dans la fenêtre A; alors, pendant que cet affichage est encore présent, appuyer sur les touches voisines + ou pour optimiser l'image.

## Commandes de réglage du son et de l'image

- Pour régler la couleur (), le contraste (), et la brillance ().

  1. Appuyer à plusieurs reprises sur la touche () () du boîtier manuel jusqu'à ce que le symbole de la fonction appropriée soit affiché sur l'écran.
- Ajuster le niveau à l'aide des touches voisines + ou —.

Pour régler le volume

Appuyer sur les touches ∠ ▼▲ à l'avant du récepteur ou sur leboîtier manuel pour sélectionner le niveau sonore voulu. La fonction et leniveau sonore sélectionnés seront affichés.


Si, lorsqu'on regarde des émissions autres que des émissions Secam L, on constate une perte du son, lorsque le volume est réglé au li veau convenable, il faut sélectionner ainsi la position correcte de sée ction du son (S1 ou S2): PAL I (ANGLETERRE) PAL BG (EUR OPE CONTINENTALE)

Appuyer à plusieurs reprises sur la touche pour que le mots "FRANCE" ou "MULTI" apparaissent dans la fenêtre A. Sélectonner la position "MULTI" comme indiqué en section 3a (ii), puis, pro dant que cet affichage est encore présent sur l'écran, appuyer à plus i eurs reprises sur la touche: pour sélectionner la position S1 ou S2.

Note: Cet appareil possède une fonction automatique "coupurear" cas d'absence de signal", et le poste s'éteindra automatiquement de luimême si l'on applique la procédure suivante:

Appuyer simultanément sur les 4 touches PV et V sur le panneau avant du récepteur; le mot ON ou OFF sera afficié sur l'écran. Si le mot OFF est affiché, cette fonction ne se décleic hera pas; mais si le mot ON est affiché, le poste s'éteindra automatique ment environ 15 minutes après l'arrêt de l'émetteur. On peut sélecto nner les mots ON ou OFF en appuyant à plusieurs reprises sur les 4 butons PV et V sur la face avant du poste.

## ÜTILISATION DE LA TELECOMMANDE POUR AVOIR UNE IMAGE NORMALE

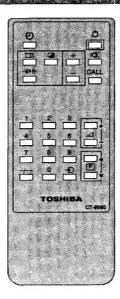

### Militario parella de montre de la constante de

Faire fonctionner la télécommande, en la dirigeant vers le récepteur infra-rouge du poste de télévision et en utilisant ainsi les touches:

### (Attente marche/arrêt)

Utiliser la position d'attente pour éteindre le poste pendant de courtes périodes de temps.

#### (Sélection TV/Vidéo 1, 2 2S)

Cette touche permet de sélectionner le mode de fonctionnement; voir la page 5 pour plus de détails.

### -/--, 0...9 (Sélection de programme)

Pour sélectionner le programme 8, appuyer à plusieurs reprises sur la touche —/—— jusqu'à ce que — apparaisse dans la fenêtre A, puis appuyer sur la touche 8. Pour sélectionner le programme 38, appuyer à plusieurs reprises sur la touche —/—— jusqu'à ce que —— apparaissent dans la fenêtre A, puis appuyer sur 3, puis sur 8.

#### 

Maintenir enfoncées les touches ▼ ou ▲ pour augmenter ou diminuer séquentiellement la position du programme. Le numéro de programme est rapidement affiché sur l'écran (0 ~ 39).

#### ∠ +/— (Réglage du volume)

Maintenir enfoncées les touches + ou — pour augmenter ou diminuer le volume. La fonction et le réglage sont rapidement affichés.

### (Silencieux)

Appuyer une fois sur pour couper le son, et appuyer à nouveau pour le rétablir.

#### Call (appel)

Appuyer sur cette touche pour maintenir l'affichage du canal, et appuyer à nouveau pour le supprimer.

### → SK- (Préréglage de l'image)

En appuyant sur cette touche, on peut sélectionner trois niveaux prédéterminés de réglage du contraste de l'image en fonction de ses propres goûts. Les niveaux sélectionnés sont indiqués par les numéros > 1 k-, > 2 k- ou > 3 k- dans l'affichage du réglage de fonction.

#### (Minuterie marche/arrêt)

Si vous appuyez sur la touche 🕘 , le message suivant sera affiché sur l'écran:


#### OFF 00:00

Si l'on veut que le poste de télévision revienne en mode attente après une période donnée de temps, par exemple après 20 minutes, appuyer sur les touches 00 20 du boîtier manuel; letemps que vous avez sélectionné apparaîtra su l'écran, et le poste TV passera en mode attente à la fin de cette période de tenps. Pour remettre le poste de télévision en marche, appuyer sur la touche 🖒 du boîtier manuel; si l'on appuie deux fois sur la puche (l), le message suivant sera affiché sur l'écran:

#### POO ON 00:00

Si nécessaire, le poste peut alors être programmé pour sem ettre automatiquement en marche après une période donnée dete mps sur une certaine position de programme. Par exemple, si le poste de télévision doit se mettre en marche après 20 minutess ur la position du programme 2, appuyer sur les touches suivaites du boîtier manuel: - 02 (pour la position de programme 2) puis 0 0 20 (pour 20 minutes).

N.B. Il faut laisser le poste de télévision en mode attente a près le temps programmé de fonctionnement. Un voyant orang  $\bigcirc$ , sur la face avant du récepteur, s'allumera lorsqu'un tenps de fonctionnement a été programmé, et il restera allumé lorque le poste est en mode attente.

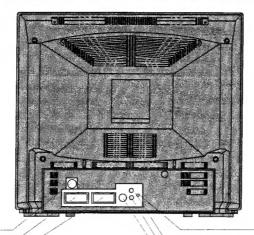

Prise à 21 broches (2) Prise à 21 broches (1)

osition d'image horizontale Entrée Video

Entrée Audio (S)

Prise vidéo

			Mode	
Prises	Type de prises	Fonctions	Noms	Symbole d'écrar
Antenne	75 ohms standard coaxial	Normalement réception télévision, mais un équipement accessoire peut prendre la priorité s'il est connecté à la prise à 21 broches (1) alimentée avec une tension de commutation 12v sur la broche 8 Fonction RGB (RVB).	TV	Numéro de programmes
Entrée audio/video	Prise à 21 broches	Entrée/sortie directe audio/vidéo. Fonction RGB (RVB).	Vidéo 1	<b>⊕</b> 1
Entrée audio/video	Prise à 21 broches	Entrée directe audio/vidéo.	Vidéo 2	+D 2
Entrée audio/vidéo	Prise à 21 broches	Entrée directe à partir de super VHS	Vidéo 2S	-€ 2S
Super VHS	Prise spéciale super VHS	Entrée directe à partir de super VHS.	Video 2S	<b>-€</b> 2S
Entrée vidéo	Prise phono	Entrée vidéo directe.	Video 2	<b>⊕</b> 2
Entrée audio	Prise phono	Entrée audio à partir d'une source super VHS Ou d'une entrée audio normale.	Video 2	-D 2
Casque	Prise Jack 3.5mm	Sortie du casque	Tous	

Remarque: Il n'est pas possible de brancher en même temps sur une prise à 21 broches (2) une prise phono et une prise Super VHS.

Système de télévision et couverture des canaux

Tube d'image Sortie sonore Dimensions Accessoires fournis

**Poids** 

Consommation de courant

Secam L VHF: B-C, 1-6, B-Q (70-86) UHF: 21-69 B/G Pal Secam VHF: 2-4, 5-12, S3-S20 UHF: 21-69 Pal I UHF: 21-68

Déflection 51cm 90 degrés 4.5W r.m.s. (efficace)

511mm de large, 482mm de haut, 485mm de profondeur

1 télécommande, deux batteries R03

20.5 Kg 83W

### Taches de couleurs

Couper l'alimentation secteur pendant 15 minutes.

#### Pas d'image ou pas de son

Verifier que les commutateurs d'alimentation sont fermés, appuyer sur ( , et sur )s . Brancher dans une prise d'alimentation électrique dont on est sûr du bon fonctionnement. La fonction "arrêt du poste en cas d'absence de signal" s'est declenchée.

### Image médiocre ou pas d'image

antenne et les raccordements. Effectuer un réglage d'accord précis.

#### Image double/image fantôme

Vérifier votre antenne; il peut être nécessaire d'utiliser un type d'antenne plus directionnel dans votre région. Effectuer un réglage d'accord précis.

#### Image satisfaisante mais pas de son

Appuyer sur ∠ + . Débrancher la fiche du casque, appuyer sur . La position de sélection du son est incorrecte.

#### Ecran bleu

Le poste ne détecte aucun signal; vérifier le raccord d'antenne, commuter le poste sur un signal d'émetteur.

## QUELQUES CONSEILS ET MISES EN GARDE POUR L'UTILISATION DE L'EQUIPEMENT EN TOUTE SECURITE

PRIERE DE LIRE ATTENTIVEMENT LES POINTS SUIVANTS, ILS SONT DE NATURE GENERALE ET VISENT A VOUS AIDER AVEC TOUS VOS BIENS DE CONSOMMATION ELECTRONIQUES. IL EST POSSIBLE QUE CERTAINS DE CES POINTS NE S'APPLIQUENT PAS AUX ARTICLES QUE VOUS VENEZ D'ACHETER.

Cet équipement a été conçu et fabriqué pour satisfaire aux normes de sécurité internationale mais, comme avec tout appareil électrique, il faut prendre certaines précautions pour obtenir les meilleurs résultats et assurer la sécurité.

LISEZ la notice d'utilisation avant d'essayer d'utiliser l'equipement.

VERIFIEZ que toutes les connexions électriques (y compris la fiche d'alimentation secteur, les câbles prolongateurs et les connexions entre les éléments d'équipement) sont effectuées correctement et en conformité avec les instructions du fabricant. Débranchez et retirez la fiche d'alimentation secteur lorsque vous établissez ou que vous modifiez des connexions.

CONSULTEZ votre revendeur s'il vous arrive d'avoir le moindre doute concernant l'installation, l'utilisation ou la sécurité de votre equipement.

FAITES ATTENTION aux panneaux de verre ou aux portes sur l'équipement.

NE CONTINUEZ PAS à vous servir de l'équipement si vous avez des doutes concernant son bon fonctionnement ou s'il est endommagé d'une manière ou d'une autre — débranchez, retirez et prise et reseignez-vous auprès de votre revendeur.

N'ENLEVEZ PAS de couvercle fixe car ceci risque de mettre à découvert des tensions présentant des dangers.

NE LAISSEZ PAS l'equipement branché lorsqu'il n'y a personne dans la pièce à moins qu'il ne soit spécifié expressément que celui-ci est conçu pour fonctionner sans surveillance ou qu'il soit prévu pour être laissé en mode d'attente. Débranchez à l'aide de l'interrupteur prévu sur l'equipement et assurez-vous que les membres de votre famille savent comment le faire. Il est possible de prévoir des arrangements spéciaux dans le cas des personnes infirmes ou handicapées.

N'UTILISEZ PAS certains éléments d'équipement comme les magnétophones stéréo ou les récepteurs radio personnels de telle sorte que ceux-ci vous distraient et que vous maniquez aux exigences de la sécurité routière. Il est interdit de regarder la télévision pendant que l'on conduit.

NE BRANCHEZ PAS votre casque d'écoute sur une puissance élevée car un tel usage risque d'endommager votre ouïe de manière permanente.

VEILLEZ à ne pas empêcher l'air de circular autour de l'equipement du fait par exemple de rideaux ou de meubles rembourrés. Toute surchauffe entraînera des dégâts et réduira la durée de vie utile de l'équipement.

N'UTILISEZ PAS de supports provisoires et NE FIXEZ JAMAIS des pieds à l'aide de vis de menuiserie — pour assurer la sécurité totale, il faut toujours poser le support ou les pieds approuvés par le fabricant à l'aide des fixations fournies et en procédant selon les instructions données.


NE LAISSEZ PAS un élément d'équipement électrique être exposé à la pluie ou à l'humidité.

#### **AVANT TOUT**

- NE LAISSEZ JAMAIS personne et surtout pas des enfants — pousser quoi que ce soit dans les trous, les fentes ou autres ouvertures du coffret — car ceci pourrait entraîner un choc'électrique mortel.
- NE PROCEDEZ JAMAIS A L'AVEUGLETTE et ne prenez jamais de risques avec un appareil électrique, quel qu'il soit — Il faut mieux être prudent que d'avoir des regrets par la suite.

Ce tableau vise a vous aider a noter votre selection de programme/station comme suit.

0	14	28	
1	15	29	
2	16	30	
3	17	31	
4	18	32	
5	19	33	
6	20	34	
7	21	35	
8	22	36	
9	23	37	
10	24	38	
11	25	39	
12	26		
13	27		

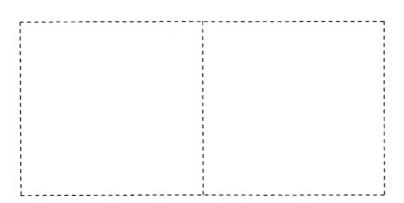

TOSHIBA CONSUMER PRODUCTS (U.K.) LTD.

NORTHOLT AVENUE, ERNESETTLE, PLYMOUTH, DEVON PL5 2TS ENGLAND 2399 4847B

Printed by Deltor, Torpoint, Conwall, U.K.